

# 製品取扱い説明書



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱い説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

製品を未永くご愛用頂き、また事故防止などの安全のために「安全上のご注意」と「取扱い上のご注意」、別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。

取扱い説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

CSD rack

## 家庭用品品質表示法に基づく表示


外形寸法 幅 880mm x 奥行 295mm x 高さ 165mm

表面材 プリント紙化粧板

表面加工 \_\_\_\_\_

取扱上の注意 イ. 直射日光または熱を避けてください。  
ロ. 加熱したなべ、湯沸し等を直接置かないで下さい。  
ハ. 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

製造元 小島工芸 株式会社  
03-3674-2251

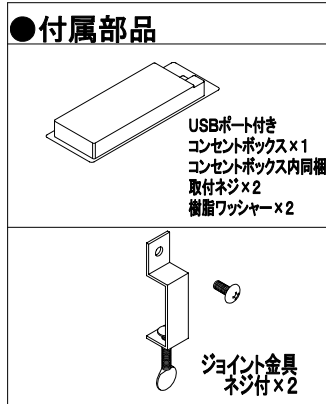

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を見逃して誤った使い方をする、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや物的損害の発生が想定される大変危険です。以下のことを必ずお守りください。

USBポート付きコンセントボックスの取り付け作業は、**必ず大人の方が慎重**に行ってください。製品に傷をつけたり、コンセントを破損する事があります。


USBポート付きコンセントボックスの取り付けは下穴のある箇所以外に取り付けしないでください。製品に傷をつけたり、破損をする事があります。

USBポート付きコンセントボックスは合計 1,400W(ワット)以下でお使いください。

USBポート付きコンセントボックスのUSBポートの合計3.4A以下でご使用ください。

機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合はメインのみをご使用ください。(右図参照)

また、機種により対応できないものもあります。必ず接続される機器の取扱説明書に従ってください。

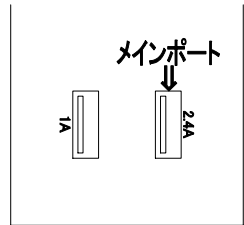

## ～ご注意～

USBポート付きコンセントボックスのご使用はパッケージ裏の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、ご使用ください。安全上のご注意をお守りいただけない場合、火災や感電の恐れがあります。

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を無視して誤った使い方をすると、**人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや物的損害の発生が想定され大変危険です。**以下のことを必ずお守りください。

デスク天板への設置は**必ず大人二人以上で慎重**に行ってください。転倒したり落下するとケガをしたり、床や壁に傷をつけたり、製品に傷がついたり破損する恐れがあります。

ラックは付属のジョイント金具で必ず固定してご使用下さい。転倒したり落下するとケガをしたり、床や壁に傷をつけたり、製品に傷がついたり破損する恐れがあります。

デスク天板からラックを移動する際には、設置されている本や物を一度片付けていただき、**必ず大人二人以上で持ち上げて**移動してください。設置物が落下してケガをしたり、床や壁に傷をつけたり、製品に傷がついたり破損する恐れがあります。ジョイント金具のネジやボルトはしっかり締めて固定してください。日頃時々点検をして、ネジやボルトが緩みはじめたらしっかりと締め直してください。転倒したり落下するとケガをしたり、床や壁・製品に傷をつけたり、破損する恐れがあります。

## 取扱い上のご注意(必ずお守りください。)

### 警告 火災などによる人身事故にご注意ください。

暖房器具の前など高温な場所で使わないでください。

お客様自身で修理・改造はしないでください。

USBポート付きコンセントボックスは合計1,400W(ワット)以下でお使いください。

USBポート付きコンセントボックスのUSBポートの合計は3.4Aです。

機器によっては2台同時充電ができない場合があります。

また、機種により対応できないものもあります。必ず接続される機器の取扱説明書に従ってください。

USBポート付きコンセントボックスの使用はパッケージ裏の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、ご使用ください。安全上のご注意をお守り頂けない場合、火災や感電の恐れがあります。

### 注意 安全と製品保護のため正しくお取扱いください。

使用中にボルトにゆるみが生じた場合、ドライバー等でしっかりと締め直してください。(転倒・落下の原因)

デスク天板上への設置及び移動をする際は、天板の上を引きずらないで必ず大人二人以上で持ち上げて行ってください。(デスク天板を傷つける原因)

### お願い 製品を永らくご使用いただくために、以下のことについてお守りください。

天板の上に熱いものをのせないでください。(コゲつき・変色の原因)

直射日光のあたるところ、湿度の高いところ、湿気の多いところでは使用しないでください。(反り・割れ・変色・カビの原因)

製品にシールやセロハンテープ等を貼り付けしないでください。(表面材がはがれる原因)

シンナー・ベンジン等を吹き付けしないでください。

お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を薄めた液が石けん水に布を浸しよく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

## 取扱説明書


### USB付きコンセントボックスの固定位置

取り付けは**必ず大人の方が慎重**に行ってください。

ラック左右側面には固定用の下穴が開いております。下穴が開いている以外の場所には固定をしないで下さい。


USB付きコンセントボックスは、コンセントボックス内付属の「コンセントボックスの掛け方」に従って固定してください。(斜線部に節電タブが固定できます。)

正面左側




取付位置

固定可能位置



正面右側




取付位置

### ラックの固定方法

デスク天板にラックをのせ、上棚の裏側にある埋め込みナットにネジでジョイント金具を固定します。

ジョイント金具に付いているネジで天板を締め付ければ完了となります。

取り付けは**必ず大人の方が慎重**に行ってください。

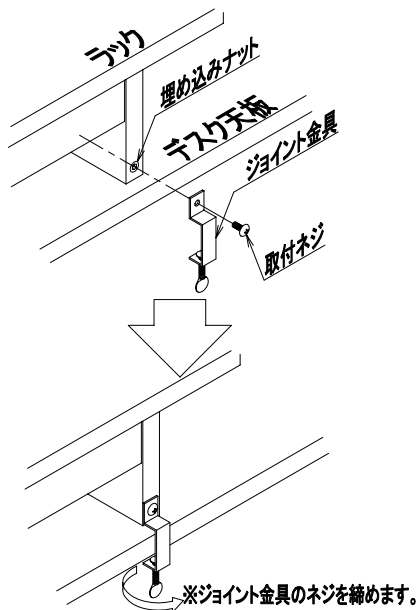


～注意～

デスク天板よりラックの天板をはみ出した状態で設置しないでください。

デスク天板よりラックの天板がはみ出した場合、ジョイント金具での固定がしっかりできません。大変危険ですのでお止めください。(下図参照。 内のラックの脚部材の固定ができません。)

デスク天板よりはみ出ている

この部分が固定できません。

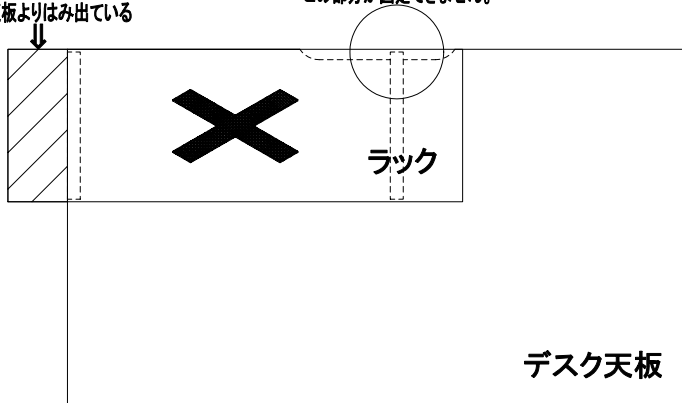

## コンセントボックスの掛け方

本体に開いているコンセントボックス固定用  
下穴に付属のネジへ付属の樹脂製ワッシャー  
の向きに注意して、右画像の様に通し、  
プラス(+ )ドライバーでネジを締め付けま  
す。

締め付けは樹脂製ワッシャーが動かなくなる  
まで締めて下さい。



この時、樹脂製ワッシャーをつぶさない様に  
締めて下さい。(右画像参照)

～注意～

ネジを締めすぎて樹脂製ワッシャーを潰して  
しまうと、コンセントボックスを固定する事ができ  
なくなります。

コンセントボックスの裏側に開いている「フック  
掛け用の穴(丸い部分)」2ヶ所をねじ込んだ  
ネジ頭に合わせ、穴に差し込みます。

(右・下の画像参照)

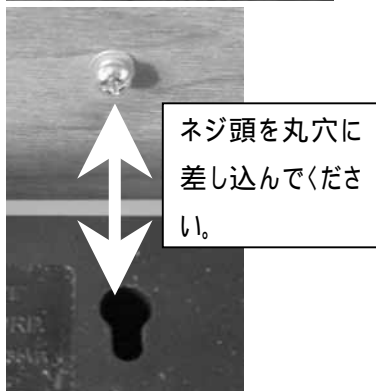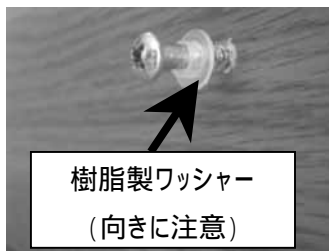

差し込んだらコンセントボックスを下へスライドさせて完了となります。

下の画像をご参照下さい。



スイッチが上になる向きになる状態でコンセントボックスを固定することができますが、スイッチが下になる向きではコンセントボックスを固定することができません。

この向きでのご使用はなさないでください。

～注意～

・コンセントボックスは「フック掛け用の穴」にネジ頭を差込み、上記のようにスライドさせることでネジ頭がフック掛け用の穴に掛かり、外れにくくなります。必ずスライドをさせてください。

**USBポート付きコンセントボックスの使用はパッケージ裏の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、ご使用ください。**