

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

製品を末永くご愛用頂き、また事故防止などの安全のために「安全上のご注意」と「取扱い上のご注意」、別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。取扱説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください。）

表示内容を無視して誤った使い方をすると、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや、物的損害の発生が想定され大変危険ですので以下のことを必ずお守りください。

- 組立ての際は必ず大人2人～4人以上で行ってください。
- 梱包を開ける際は、手または中のものにキズを付けないように十分気をつけてください。
- 組立て時には、床をキズつけないように必ず毛布などの敷物をして床材の保護をするようにしてください。また、組立説明書に従いボルトの締め付けはしっかりと行ってください。組立てに使用したネジ込みがゆるみ転倒したり落下をするとケガや床をキズつける原因になり大変危険ですのでしっかりと固定してください。
- 使用してよい年齢は、標準として6歳以上とします。ただし、2段ベッドまたは、ハイベッド（上下分離使用時を除く）としてご使用になられる場合は10才以上とします。
- ベッド・コンビベッドはサイドガードを取り外すことができます。ただし、ローベッドとしてご使用の場合以外は絶対にこのサイドガードを取り外さないでください。転落、物の落下、ベッドが分解する危険があります。必ずお守りください。
- 手すり、ボルトはその取り付けが確実かどうか時々点検を行い、緩みなどがあれば手直しをしてください。
- 部材の接合部の穴には多少の余裕があるため一度に締め付けると傾きが生じ、締め付けられない箇所がでてくることがあります。締め付けるときは一度に締め付けず、部品ごとに仮止めをしてからしっかりと締め付けるようにしてください。
- ベッド・コンビベッド・ハイベッドを重ねたり分離したりする際は、必ず大人4人以上で十分に注意して行ってください。また、持ち上げる際はヘッド又はフットボードを持ち上げてください。サイドボードを持ち上げると、ベッドは分解しますのでご注意ください。
- 各ベッドの組立説明書に書いてある組立方法以外の組み立て方は絶対にしないでください。誤った組み立て方をすると転倒やベッドが分解する危険があります。必ずお守りください。
- 敷ぶとん類は、前わく・後わく・側わくとの間にすき間が生じないので、敷ぶとん類の厚みの合計は100mm以下のものを使用してください。
- 手すり・前わく又は後わく・側わく、天板、たな等にこしかけたり、乗ったり、はねたり、ぶらさがったり、飛び降りたりしないでください。
- ベッド上段への昇降には、必ず専用のハシゴをご使用ください。昇降の際はハシゴのフック部分がサイドボードに確実に取り付いていることを確認してください。フックの掛けが浅かったり、ぐらつきがあるまま昇降されると、滑落や転倒をし、ケガをする恐れがあります。
- ひも類等の危険なものを取り付けないでください。
- 宮の照明及びコンセントのコードやご使用になる電気製品のコードは、必ずベッドの外側へ出し、緩みのない状態でご使用ください。コードが絡み思わず事故の原因となります。
- 宮の天板や棚の上に飲み物や花瓶などを置いてご使用にならないでください。転倒し、内容物がこぼれると感電や火災の原因となります。
- ベッドを使用しないとき、着脱式のハシゴをベッドの上段に上げておいてください。

## 取扱い上のご注意

### 警告

火災などによる人身事故にご注意ください。

- 暖房器具の前など高温な場所で使わないでください。（火災の原因）
- お客様自身で修理・改造はしないでください。
- デスクやワゴン、チェスト、シェルフ、ハンガーラックなどの上に乗らないでください。（転倒してケガの原因）

### 注意

安全と製品保護の為、正しくお取扱いください。

- ワゴン、チェスト、シェルフ、ハンガーラックの前輪キャスターにはストップバー機能がついています。移動をやめたいときはストップーボタンを押し下げてください。
- 引き出しの開閉には十分に注意してください。手をはさんで思わずケガをする事がございます。
- ベッド上段への昇降の際、ハシゴの取り付けは確実におこなってください。（滑落・転倒をしケガの原因）
- 開き止め棒は外れないようにしっかりと取り付けてください。取り付けが不十分ですと使用中に床板が落下する原因となり、大変危険です。十分に注意してください。
- 使用中にボルトや金具にゆるみが生じた場合は、早めにドライバー等でしっかりと締め直してください。（ぐらつき、床板落下の原因）
- ベッド、コンビベッド、ハイベッド、チェスト、上棚、ハシゴの備え付けおよび移動するときは、床を引きずらないで、必ず大人2人以上（ベッドは4人以上）で持ち上げて行ってください。（床をキズつける原因）

### お願い

製品を末永くご使用いただくために、以下のことについてお守りください。

- 天板の上に熱いものをのせないでください。（コゲつき・変色の原因）
- 直射日光のあるところ、温度の高い所、湿気の多いところでは使用しないでください。（反り、割れ、変色、カビの原因）
- 製品に、シールやセロハンテープ等を貼り付けないでください。（表面材がはがれる原因）
- シンナー・ベンジン等を吹き付けないでください。（変色・変質の原因）
- お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を薄めた液か石けん水に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

## オプション家具ご使用上のご注意

ベッドの下部空間を「オプション家具」にて利用される場合、就寝時は必ず次の点に注意してください。

1. 引き出し類は完全に閉じてください。
2. デスク・ワゴン・上棚・チェスト・ラック・シェルフ・ハンガーラックはベッド下部に格納してください。

## マーク アップ

## ハイベッド


この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

組み立て頂く前に必ず部品を確認してください。


製品を末永くご愛用頂き、事故防止等の安全のために必ず「組立説明書」に従い作業を行ってください。

この「組立説明書」は必ずご使用時にいつでも読むことができるよう大切に保管してください。


## 梱包内容

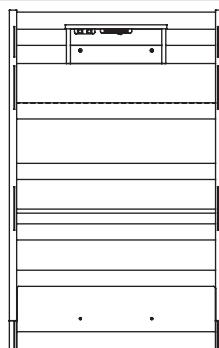

① ヘッドボード × 1

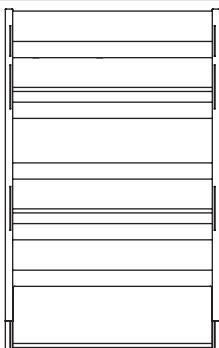

② フットボード × 1

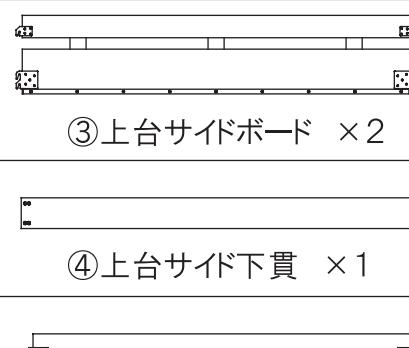

③ 上台サイドボード × 2




④ 上台サイド下貫 × 1



⑤ 下台サイドボード × 2




⑥ ハシゴ × 1

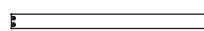

⑦ 開き止め棒大 × 2



⑧ 開き止め棒小 × 4

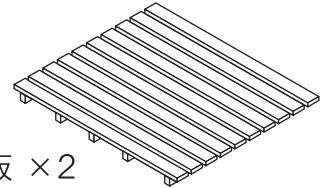

⑨ スノコ床板 × 2

## 付属品



A:保護シート × 8



B:ボルト長 × 16



C:ボルト中 × 8



D:ボルト短 × 2



E:六角レンチ × 1

## 組立方法 ※警告(必ず大人4人以上で行ってください。)



## ハイベッド(H1840mm)の組み立て方

a図 ※A:保護シートはベッドを直接床へ設置する場合に、①②の脚の裏側へ貼り付けてご使用ください。(※保護シートは必ず付属のものをご使用ください。材質や大きさの異なるものをご使用になりますと、ぐらつき・転倒などの原因となり大変危険です。必ずお守りください。)

1. ①ヘッドボードの縦溝に、③上台サイドボードと⑤下台サイドボードのプレートをはめ込み、ピンにしっかりと固定してください。


反対側も同様に②フットボードに固定してください。(このとき①②③⑤が倒れないように十分に注意してください。)

a

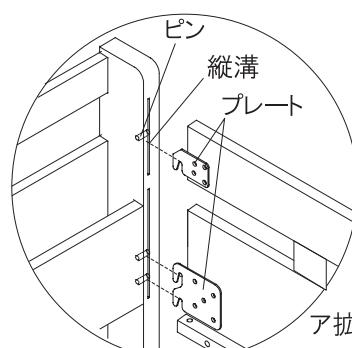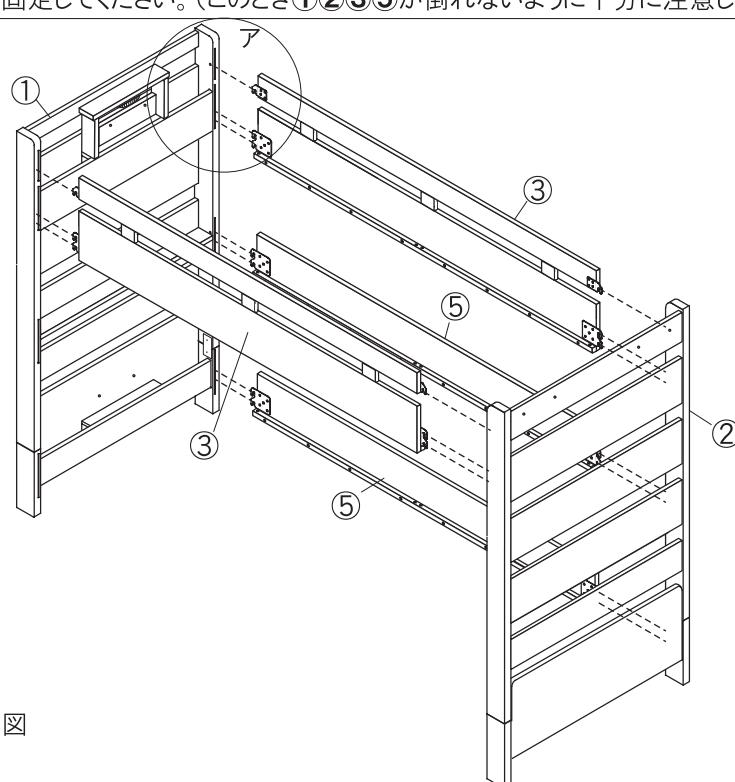


- b図**
- ④上台サイド下貫の穴位置を①②のボードの埋め込みナットに合わせ、C:ボルト中でE:六角レンチを使用して固定してください。
  - ③上台サイドボードの床板受け中央と両端にある埋め込みナットに、それぞれ⑦開き止め棒大、⑧開き止め棒小の穴を合わせて置き、B:ボルト長でE:六角レンチを使用して固定してください。
  - ①ヘッドボードと②フットボードの上下連結プレートのボルトをE:六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。

**b**


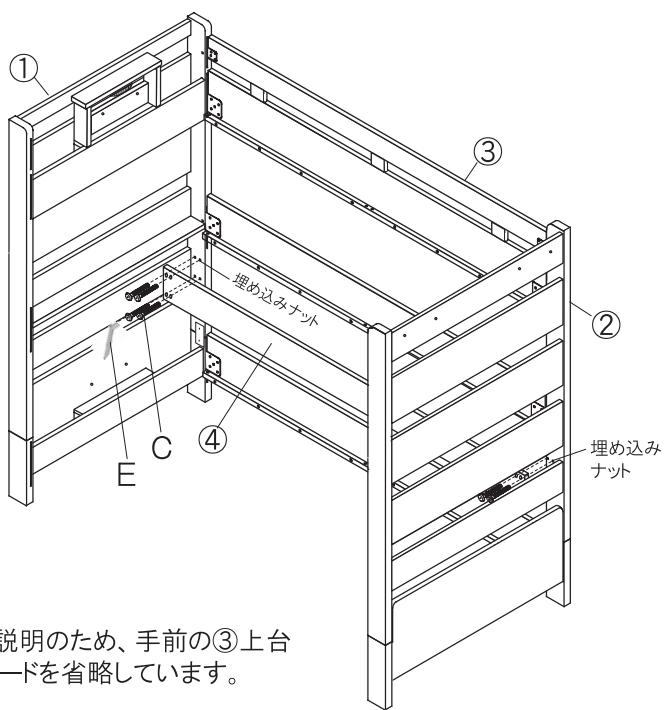


※図は説明のため、手前の③上台サイドボードを省略しています。

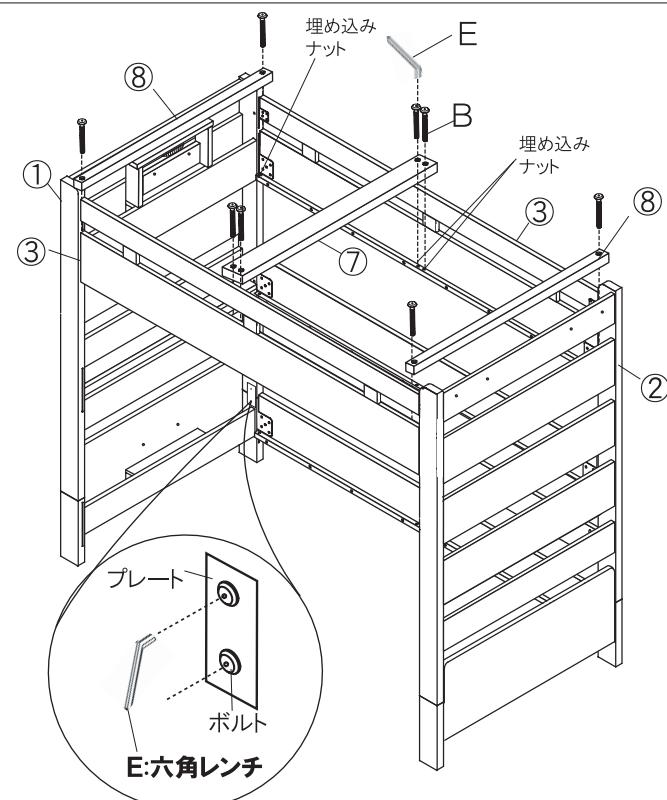

- c図**
- ⑨スノコ床板の向きに注意して図のように設置してください。このとき、落下させないように十分ご注意ください。
  - ⑥ハシゴを掛けて完成です。(ベッドを使用しないときは、ハシゴをベッドの上に上げておいてください。)

**c**

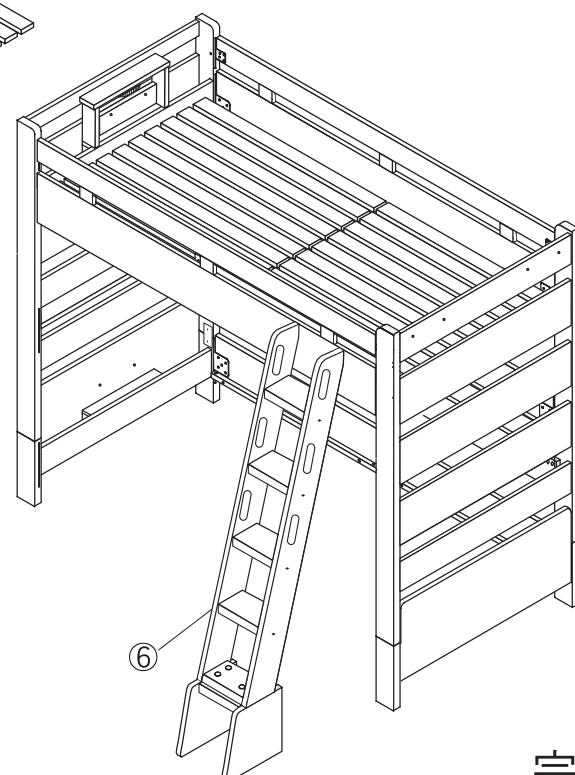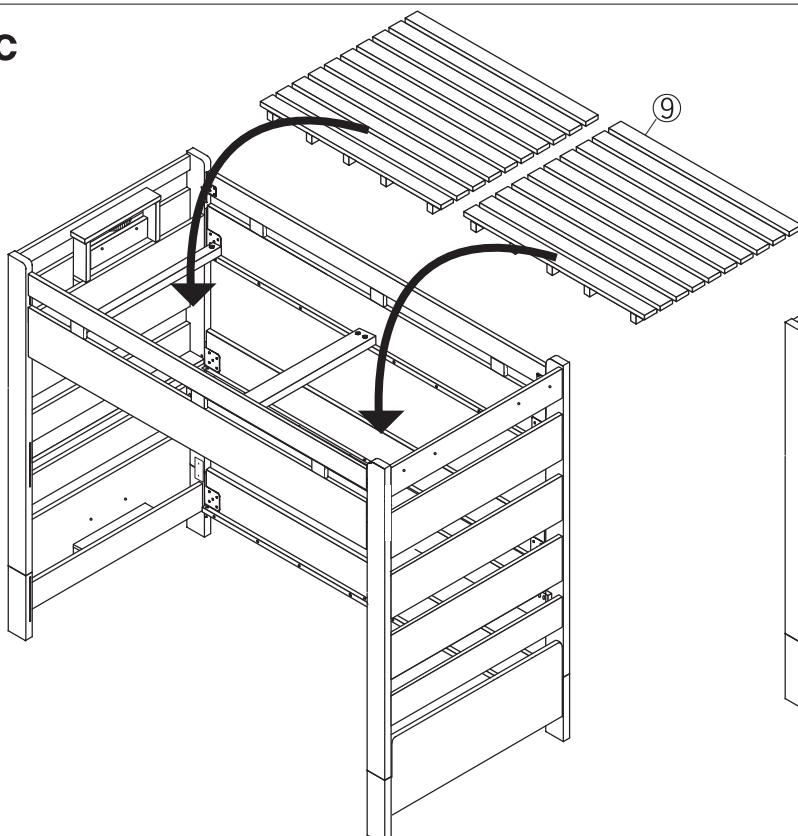

完成図


## 2段ベッド(H1840mm)の組み立て方 ※別売のオプションスノコが必要です。

**d図** ※A:保護シートはベッドを直接床へ設置する場合に、①②の脚の裏側へ貼り付けてご使用ください。(※保護シートは必ず付属のものをご使用ください。材質や大きさの異なるものをご使用になりますと、ぐらつき・転倒などの原因となり大変危険です。必ずお守りください。)

1. ①ヘッドボードの縦溝に、③上台サイドボードと⑤下台サイドボードのプレートをはめ込み、ピンにしっかりと固定してください。


反対側も同様に②フットボードに固定してください。(このとき①②③⑤が倒れないように十分に注意してください。)

**d**

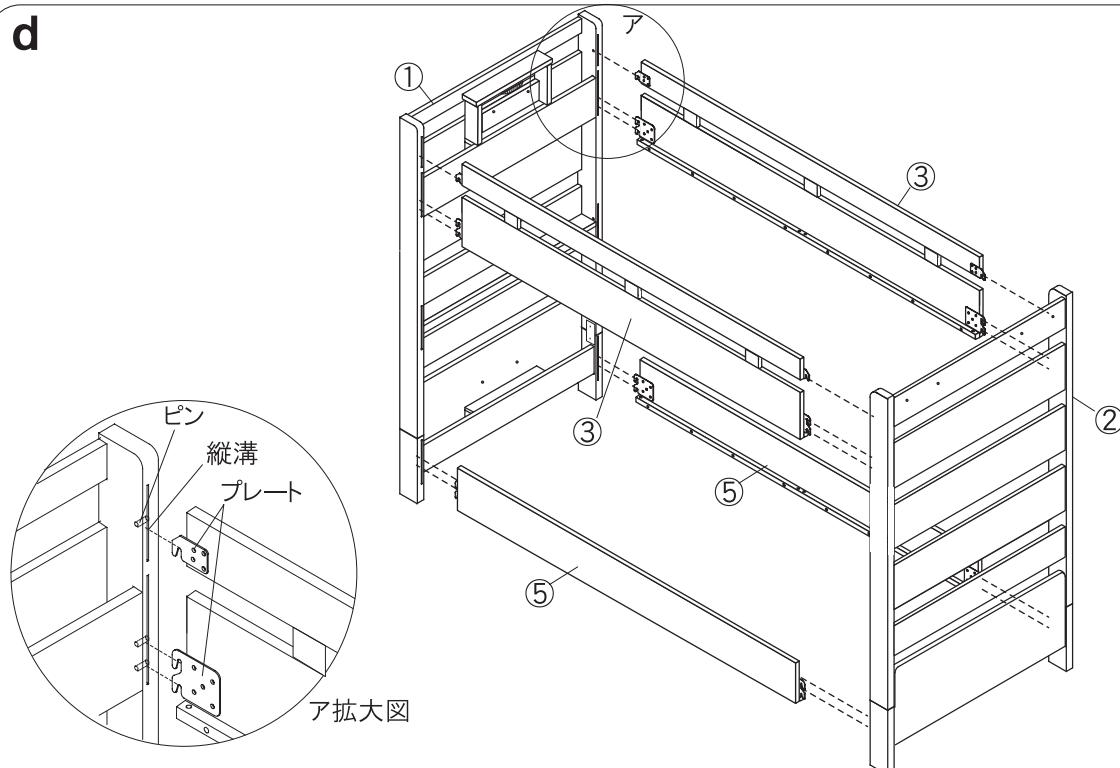


- e図**
1. ④上台サイド下貫の穴位置を①②のボードの埋め込みナットに合わせ、C:ボルト中でE:六角レンチを使用して固定してください。
  2. ③上台サイドボードと⑤下台サイドボードの床板受け中央と両端にある埋め込みナットに、それぞれ⑦開き止め棒大、⑧開き止め棒小の穴を合わせて置き、B:ボルト長でE:六角レンチを使用して固定してください。
  3. ①ヘッドボードと②フットボードの上下連結プレートのボルトをE:六角レンチを使用してしっかりと締め付けてください。

**e**

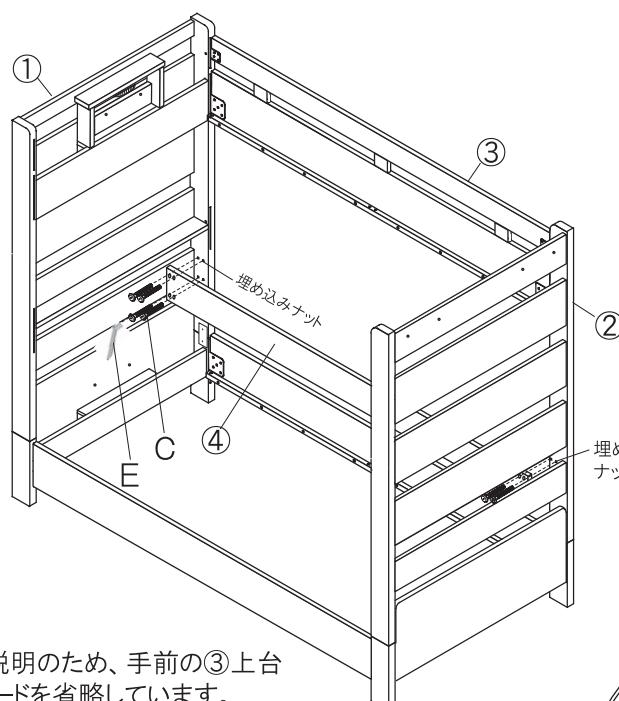


※図は説明のため、手前の③上台サイドボードを省略しています。

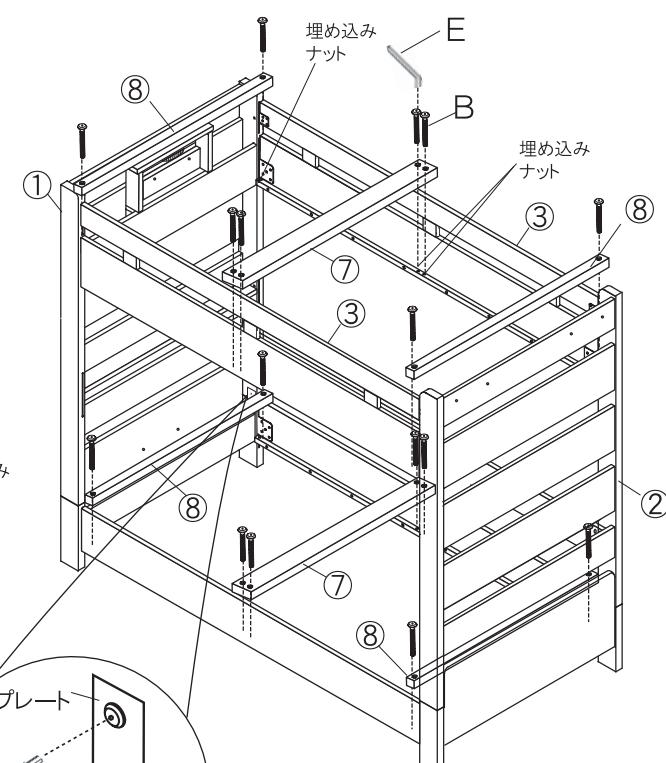

E:六角レンチ

f図 1. ⑨スノコ床板の向きに注意して図のように設置してください。このとき、落下させないように十分ご注意ください。  
2. ⑥ハシゴを掛けて完成です。(ベッドを使用しないときは、ハシゴをベッドの上に上げておいてください。)

f

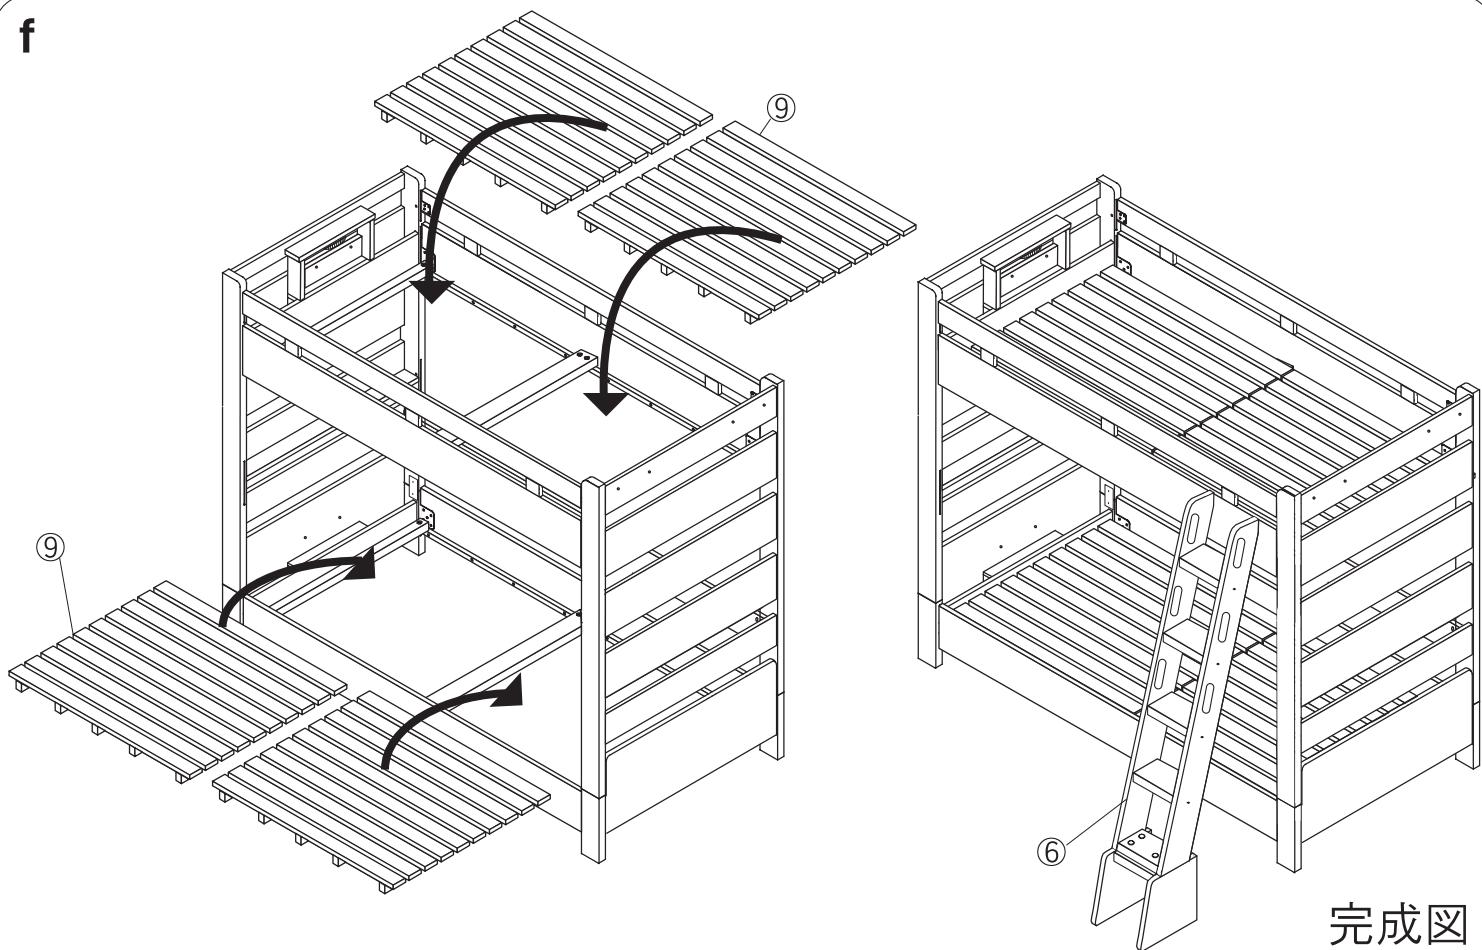


完成図

ハイベッド(H1540mm)の組み立て方。(オプションスノコを1セットお求めいただくとローベッドも同時に組み立が可能です。)

g図 1. ①ヘッドボードと②フットボードをそれぞれ図のように横に寝せて置いてください。(※図は①ヘッドボードです。)  
2. 上下連結をしている金具(プレートとボルト)をE:六角レンチを使用して取りはずしてください。はずした金具は大切に保管してください。  
3. 上下を平行に移動させて分割し、ジョイントピンを引き抜いてください。

g

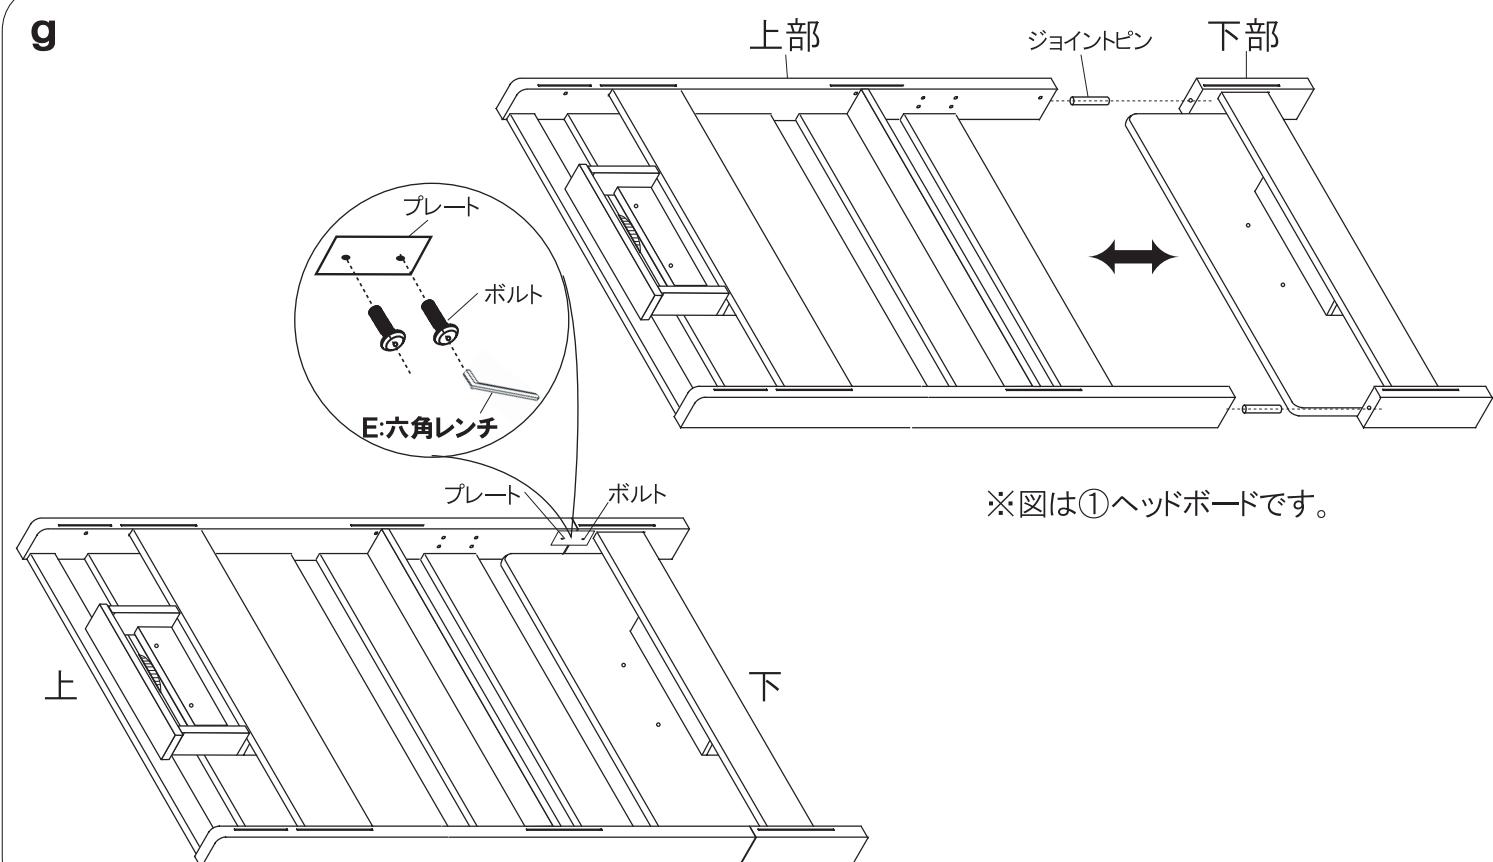


**h図** ※A:保護シートはベッドを直接床へ設置する場合に、①②の脚の裏側へ貼り付けてご使用ください。(※保護シートは必ず付属のものをご使用ください。材質や大きさの異なるものをご使用になりますと、ぐらつき・転倒などの原因となり大変危険です。必ずお守りください。)

1. ①ヘッドボード(上部)の縦溝に、③上台サイドボードのプレートをはめ込み、ピンにしっかりと固定してください。

反対側も同様に②フットボード(上部)に固定してください。(このとき①②③が倒れないように十分に注意してください。)


**h**

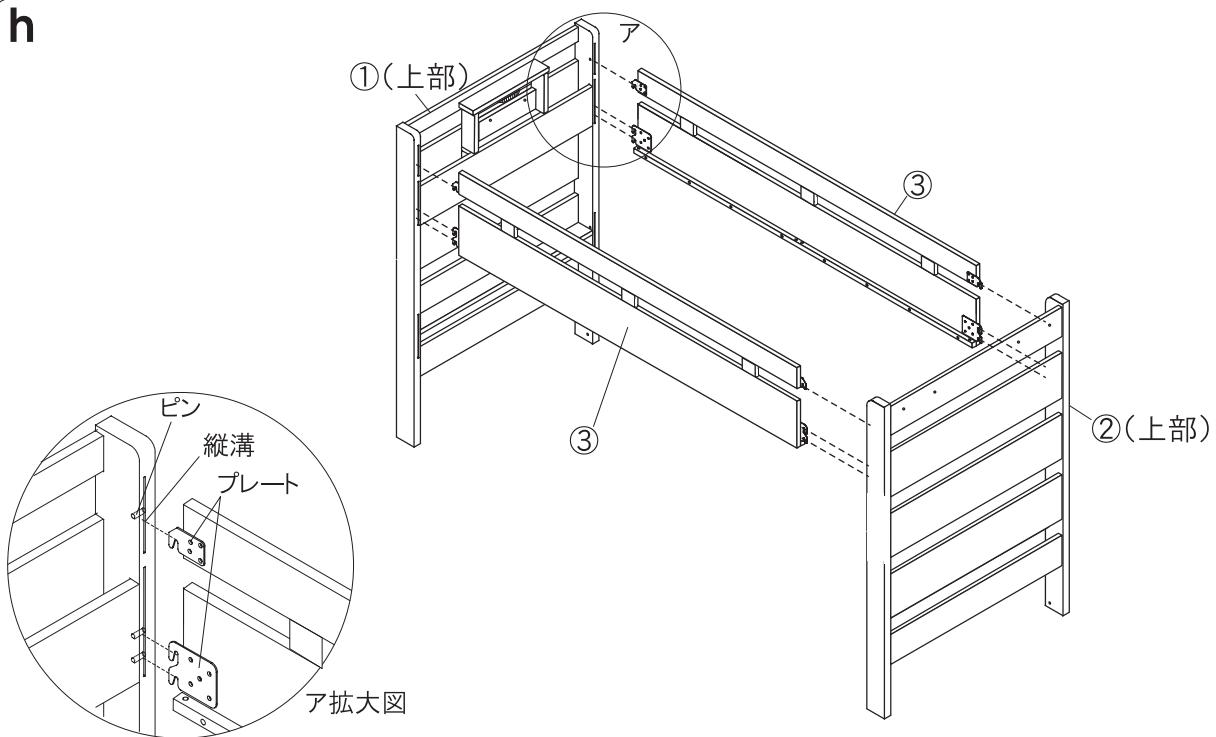

**i 図** 1. ④上台サイド下貫の穴位置を①②のボードの埋め込みナットに合わせ、C:ボルト中でE:六角レンチを使用して固定してください。

2. ③上台サイドボードの床板受け中央と両端にある埋め込みナットに、それぞれ⑦開き止め棒大、⑧開き止め棒小の穴を合わせて置き、B:ボルト長でE:六角レンチを使用して固定してください。


**i**

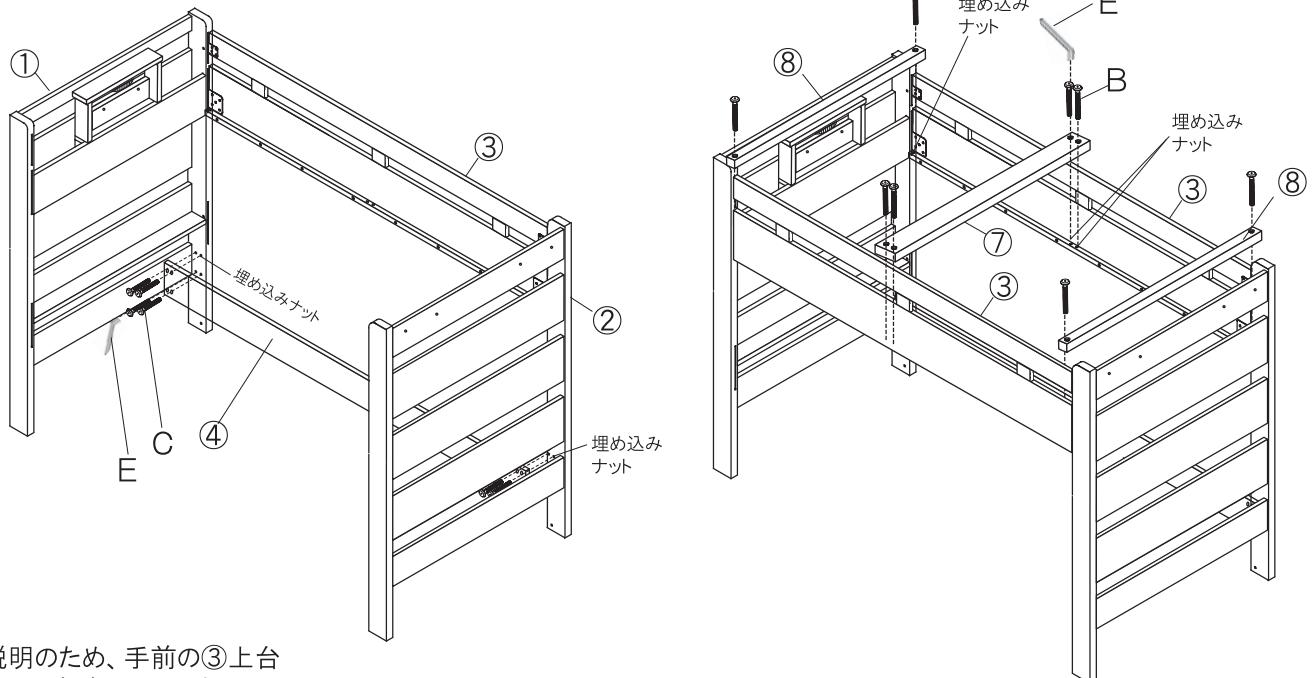

※図は説明のため、手前の③上台サイドボードを省略しています。


- j図** 1. ⑨スノコ床板の向きに注意して図のように設置してください。このとき、落下させないように十分ご注意ください。  
2. ⑥ハシゴの下側からボルトをE:六角レンチを使用して外してください。⑥ハシゴの上下が分離します。

j

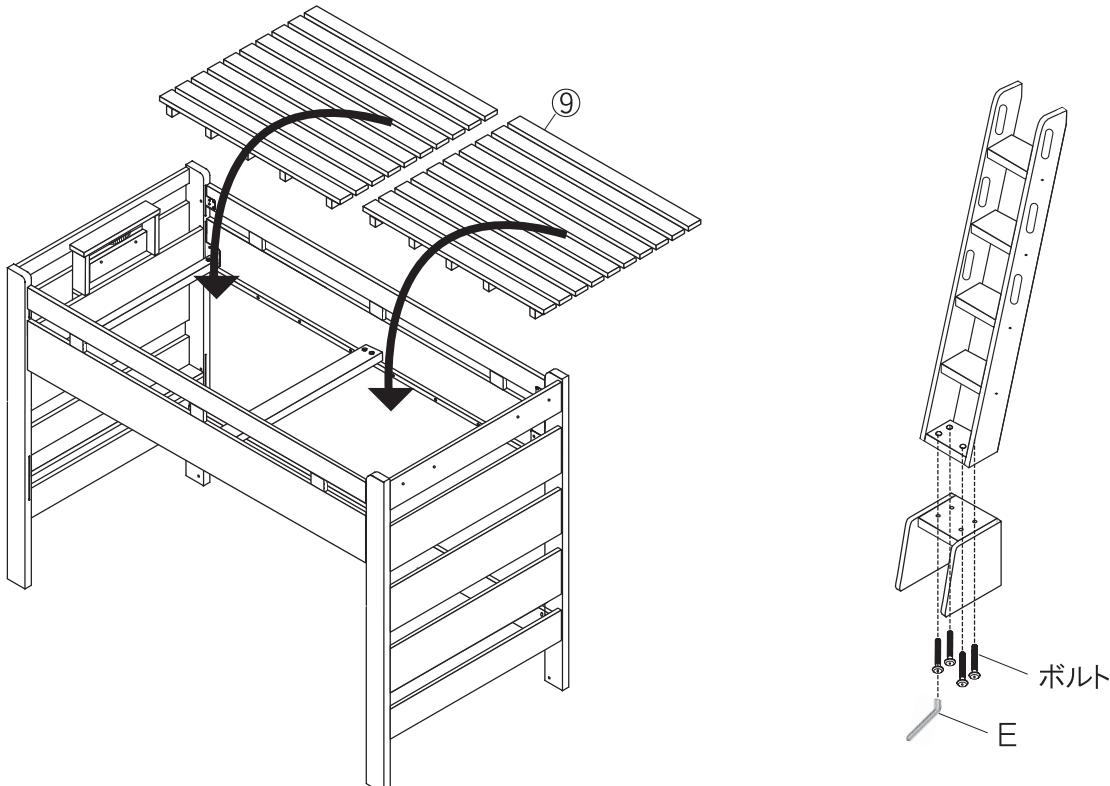

- k図** 1. ⑥ハシゴを掛けて完成です。(ベッドを使用しないときは、ハシゴをベッドの上に上げておいてください。)  
また、取りはずしたハシゴ下部は①ヘッドボード(上部)または、②フットボード(上部)の埋め込みナットに、D:ボルト短でE:六角レンチを使用して図のように取り付けてご使用いただけます。

k

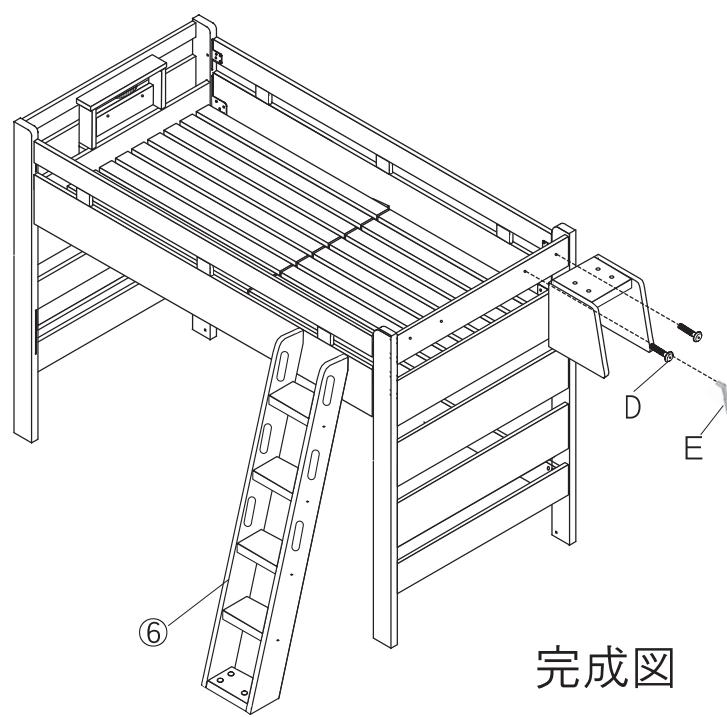


完成図

## ローベッド(H470mm)の組み立て方。

**図** ※A:保護シートはベッドを直接床へ設置する場合に、①②の脚の裏側へ貼り付けてご使用ください。(※保護シートは必ず付属のものをご使用ください。材質や大きさの異なるものをご使用になりますと、ぐらつき・転倒などの原因となり大変危険です。必ずお守りください。)

1. ①ヘッドボード(下部)の縦溝に、⑤下台サイドボードのプレートをはめ込み、ピンにしっかりと固定してください。


反対側も同様に②フットボード(下部)に固定してください。(このとき①②⑤が倒れないように十分に注意してください。)

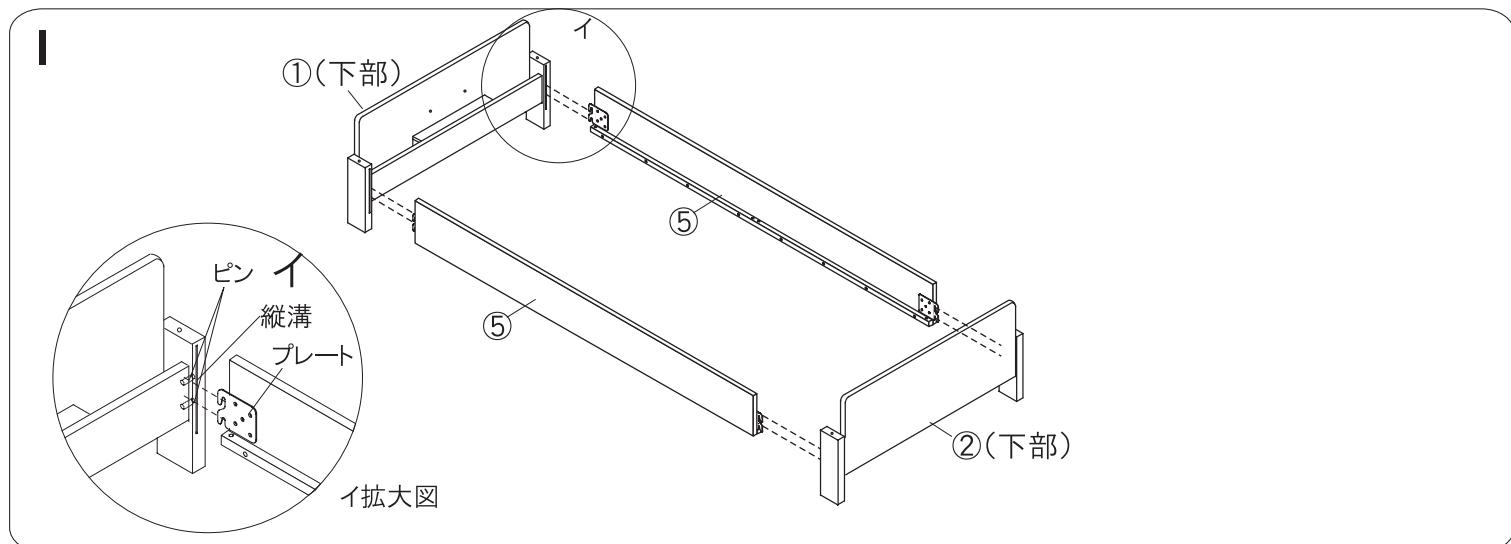

**m図** 1. ⑤下台サイドボードの床板受け中央と両端にある埋め込みナットに、それぞれ⑦開き止め棒大、⑧開き止め棒小の穴を合わせて置き、  
B:ボルト長でE:六角レンチを使用して固定してください。


2. ⑨スノコ床板の向きに注意して図のように設置してください。このとき、落下させないように十分ご注意ください。

**m**

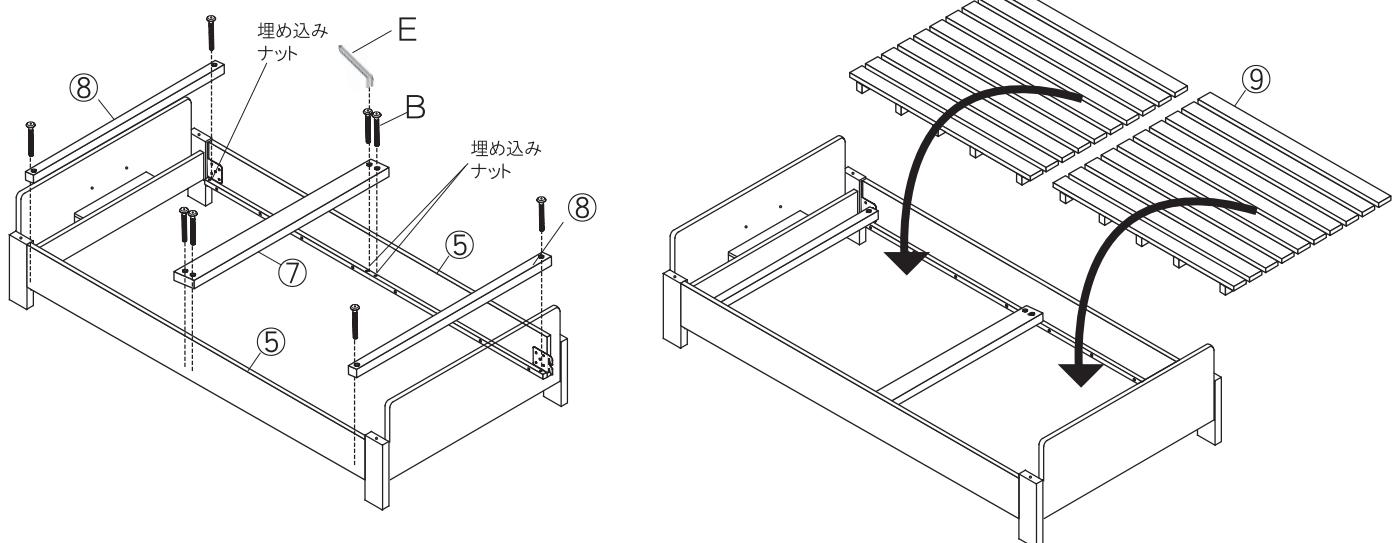

**n図** 1. ①ヘッドボード上部に取り付けてある宮、または別売のオプション宮を図の埋め込みナットに、取り付けることができます。

**n**

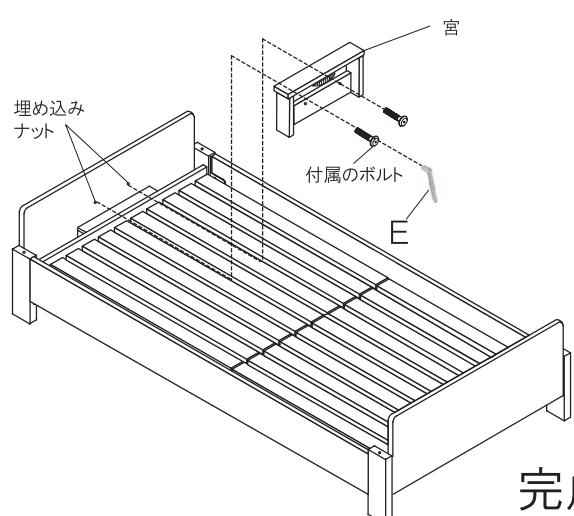

完成図

# 家具用照明器具取扱上のご注意



## ！警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。

- 布や紙など燃えやすいもので覆つたり、かぶせたりしないでください。(火災の原因)
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。(火災・感電の原因)
- コードをたばねて使用しないでください。 燃損の恐れがあります。(発熱・火災の原因)
- 水のかかる場所や湿気の多いところでは、使用しないでください。(火災・感電の原因)
- お客様自身での修理・改造はしないでください。(火災・感電の原因)
- お手入れの際は水洗いはしないでください。(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷つけないでください。ステープル等でコードを固定したり、無理に曲げたりねじったりしない。また、重たい物をのせたりはさみこんだりしないでください。(火災・感電の原因)
- 異常時には電源プラグを抜き、使用を中止してください。コードを動かすとついたり消えたりする。コードが部分的に熱い。煙がでた。異臭がする。などの異常時には、電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 可燃性スプレーをかけないでください。(火災・感電の原因)

## ！注意 誤った取り扱いをしたときに、障害または家屋・家財の障害に結びつくもの。

- 電源コードを引っ張らないでください。(コードが傷つき、感電の原因)
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。(絶縁劣化により、感電・火災の原因)
- 高温な所で使用しないでください。暖房器具などの前で使わない。(火災・感電の原因)
- プラグ等、破損した状態での使用は避けてください。カバーが割れたり、保持力が極端に弱い状態など。(火災・感電の原因)
- 案内が曲がった状態で中途半端に差し込まないでください。(感電・発火の原因)
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にホコリが付着している場合は直ちに拭きとってください。(火災の原因)
- 調光器と併用しないでください。(火災の原因)

# コンセント付き家具取扱上のご注意

## ！警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。

- コンセントに表示された電力容量(ワット)以下で使用してください。容量を超えると燃損の恐れがあります。(火災の原因)
- コードをたばねて使用しないでください。 燃損の恐れがあります。(発熱・火災の原因)
- 水のかかる場所や湿気の多いところでは、使用しないでください。(火災・感電の原因)
- お客様自身での修理・改造はしないでください。(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷つけないでください。ステープル等でコードを固定したり、無理に曲げたりねじったりしない。また、重たい物をのせたりはさみこんだりしないでください。(火災・感電の原因)
- 金属などを差し込まないでください。ソケット部にヘヤピンや針金等を差し込まない。(火災・感電の原因)
- 異常時には電源プラグを抜き、使用を中止してください。コードを動かすとついたり消えたりする。コードが部分的に熱い。煙がでた。異臭がする。などの異常時には、電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 可燃性スプレーをかけないでください。(火災・感電の原因)

## ！注意 誤った取り扱いをしたときに、障害または家屋・家財の障害に結びつくもの。

- 電源コードを引っ張らないでください。(コードが傷つき、感電の原因)
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。(絶縁劣化により、感電・火災の原因)
- 高温な所で使用しないでください。暖房器具などの前で使わない。(火災・感電の原因)
- プラグ等、破損した状態での使用は避けてください。カバーが割れたり、保持力が極端に弱い状態など。(火災・感電の原因)
- たこ足配線はしないでください。プラグが抜けやすくなります。(発熱・発煙の原因)
- 案内が曲がった状態で中途半端に差し込まないでください。(感電・発火の原因)
- 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にホコリが付着している場合は直ちに拭きとってください。(火災の原因)
- 乳幼児が触れたり、手の届く所に放置しないでください。(感電・発火の原因)

## ●コンセントの使用方法

宮天板についておりますコンセントは2口の合計で1,500Wまでご使用になります。

コンセントの差し込み口をご使用になる前に、ホコリ等が差し込み口内部及びその周辺にない事を必ずご確認の上、ご使用ください。

ホコリ等がある場合は掃除機等にて除去を行った後にご使用ください。ホコリ等があるままご使用になると、発火・発煙の原因になります。